


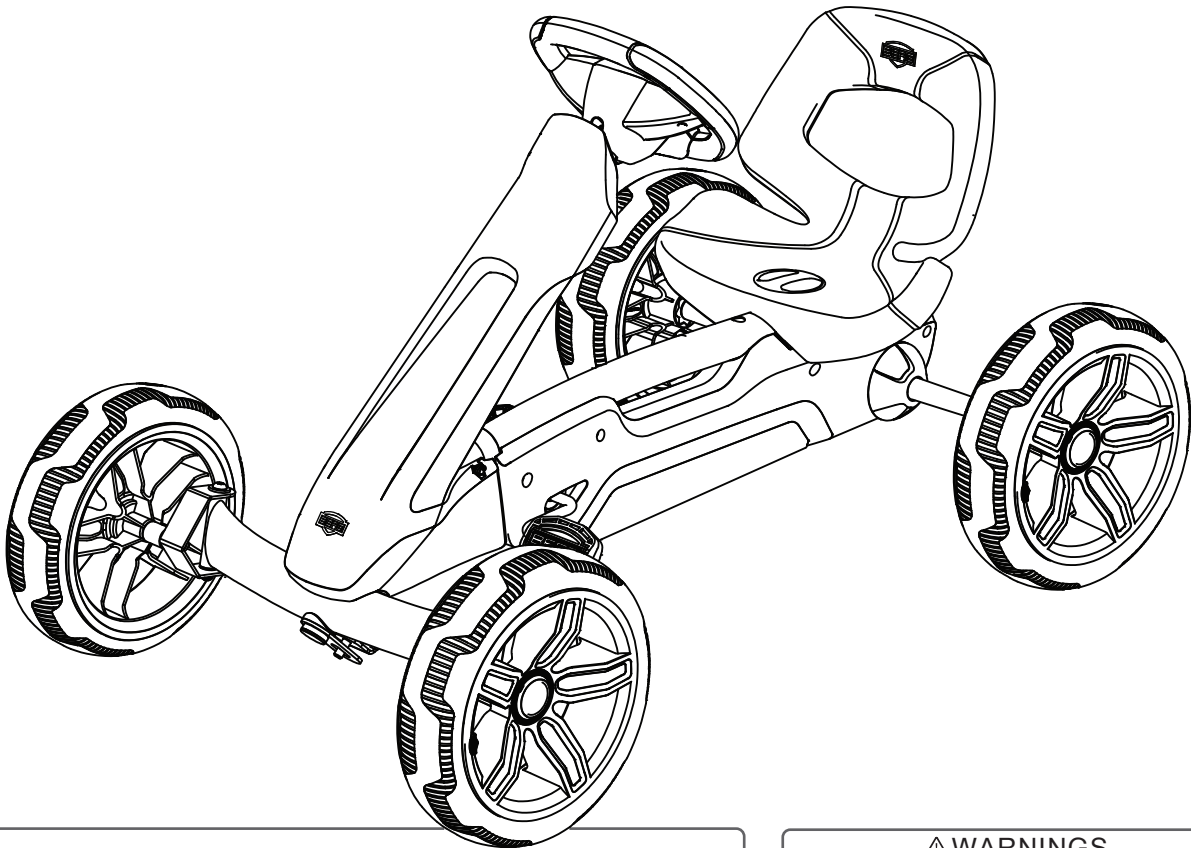

# BERG Reppy Rider

User manual  
Gebruikshandleiding  
Gebrauchsanweisung  
Mode d'emploi  
Manual de usuario  
Istruzione per l'uso  
Brugermanual  
Instruktionsbok



## ⚠ WARNINGS

Choking hazard - small parts - Adult assembly required  
Retain for future reference

## ⚠ WAARSCHUWINGEN

Te monteren door een volwassene  
Bewaar de gebruikshandleiding voor toekomstig gebruik

## ⚠ ACHTUNG

Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen  
Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung

## ⚠ ATTENTION

Assemblage par un adulte requis.  
Conserver la mode d'emploi pour utilisation future

## ⚠ ADVERTENCIAS

Se requiere ensamblaje por un adulto.  
Conservar las instrucciones para uso futuro

## ⚠ ATTENZIONE

Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.  
Conservare le istruzioni per un uso future.


## ⚠ ADVARSLER


Skal samles af en voksen.  
Gem brugervejledningen til fremtidig reference

## ⚠ VARNINGAR


Montering av en vuxen krävs.  
Behåll användarmanualen för framtida bruk

[www.youtube.com/bergtoys](http://www.youtube.com/bergtoys)

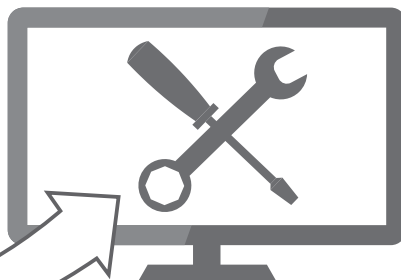


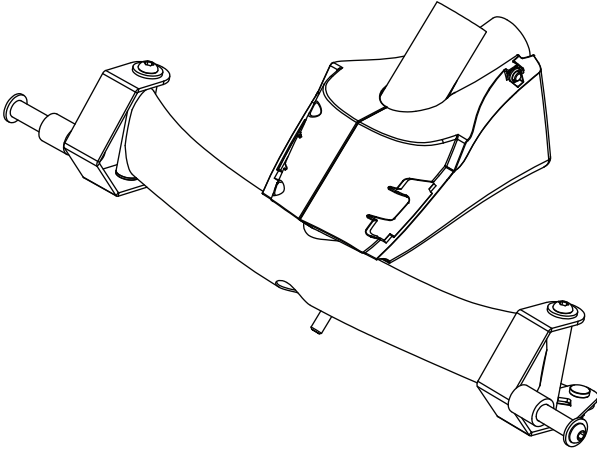


1 1x

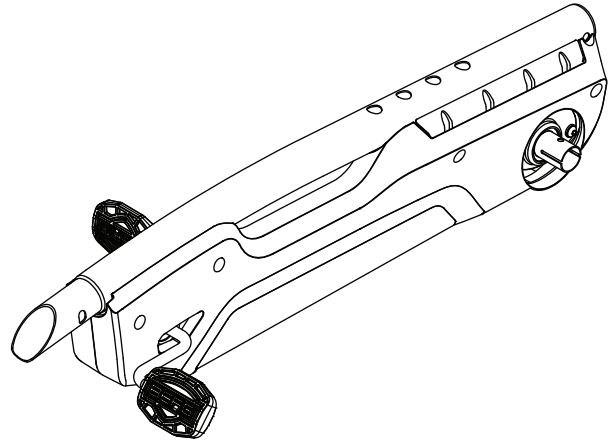


2 1x

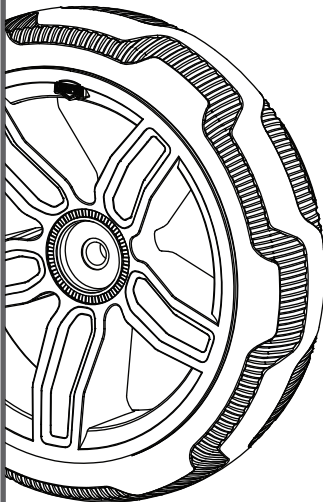


3 2x

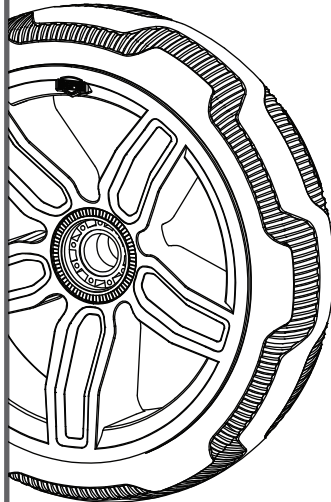

4 2x

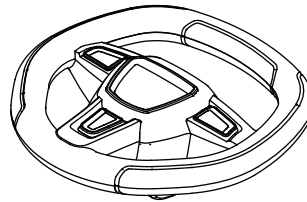

5 1x

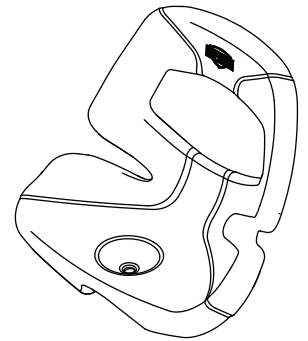


6 1x




7 1x




8 1x

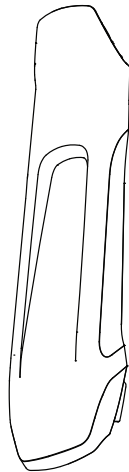


9 1x

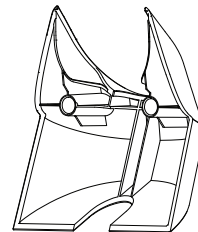


10 1x




11 1x

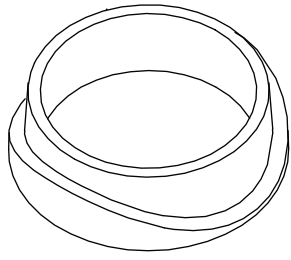


12 1x

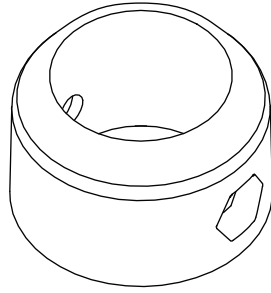


13 1x

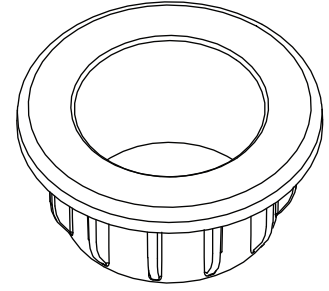


14 1x

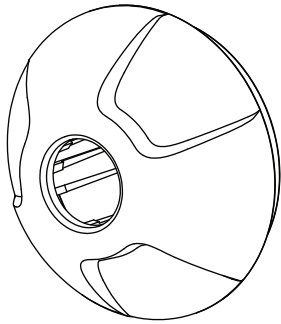


15 2x

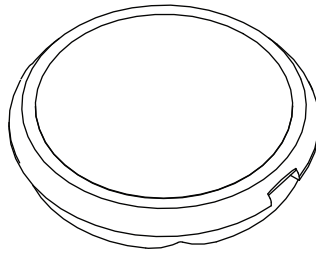


16 4x

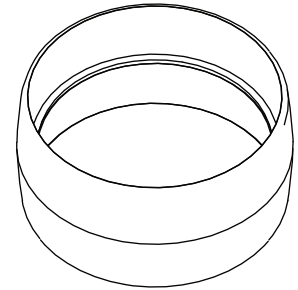


17 1x

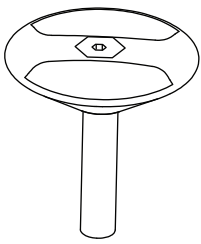

18 1x



19 1x




20 1x



21 2x








22 2x

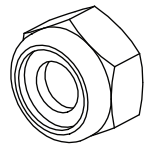

23 1x





24 3x

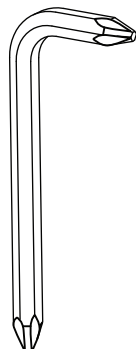






1

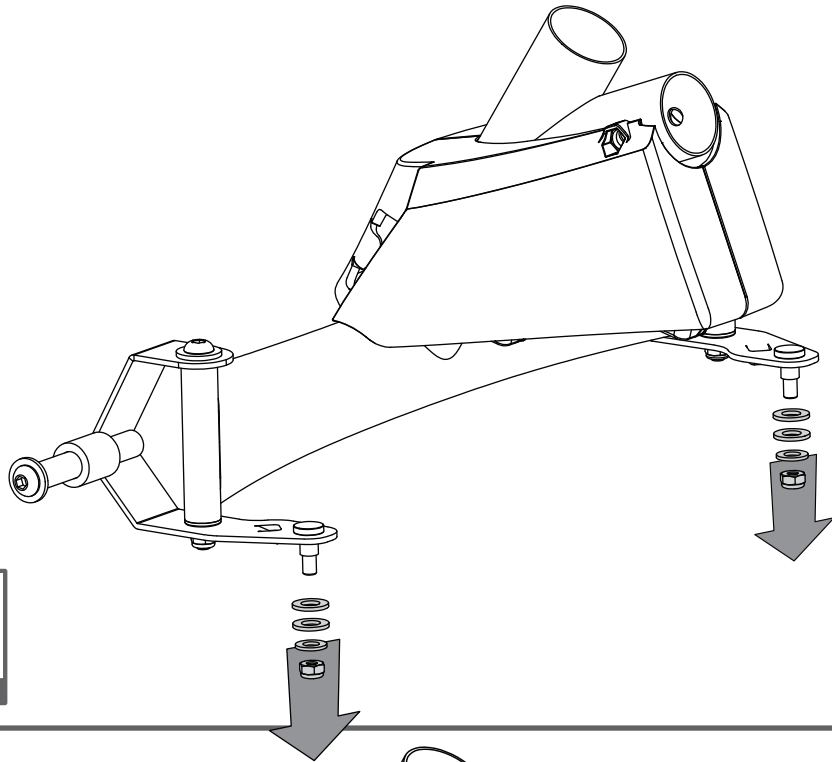


1 1x



2

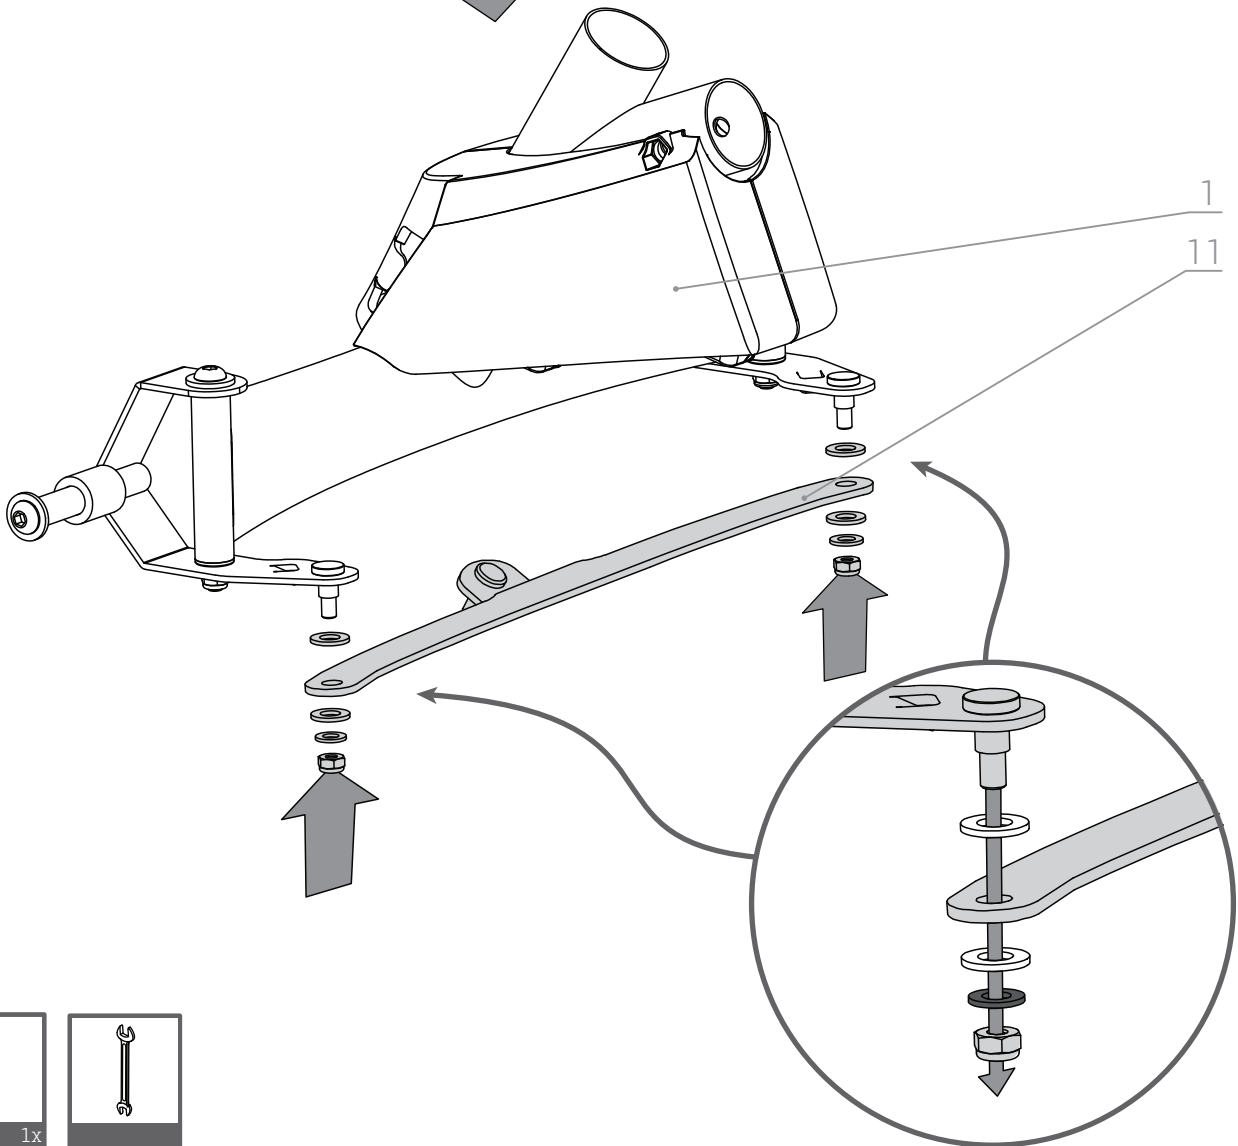


11 1x









3

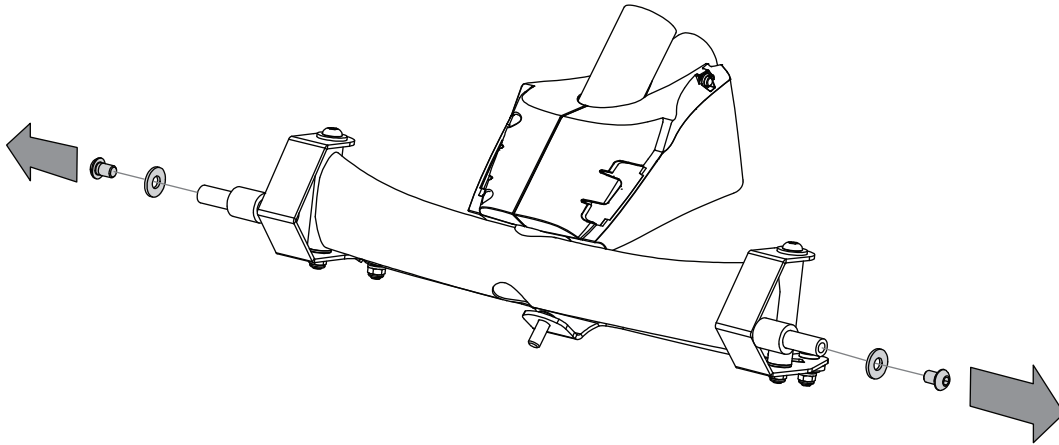

4

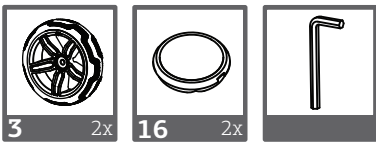
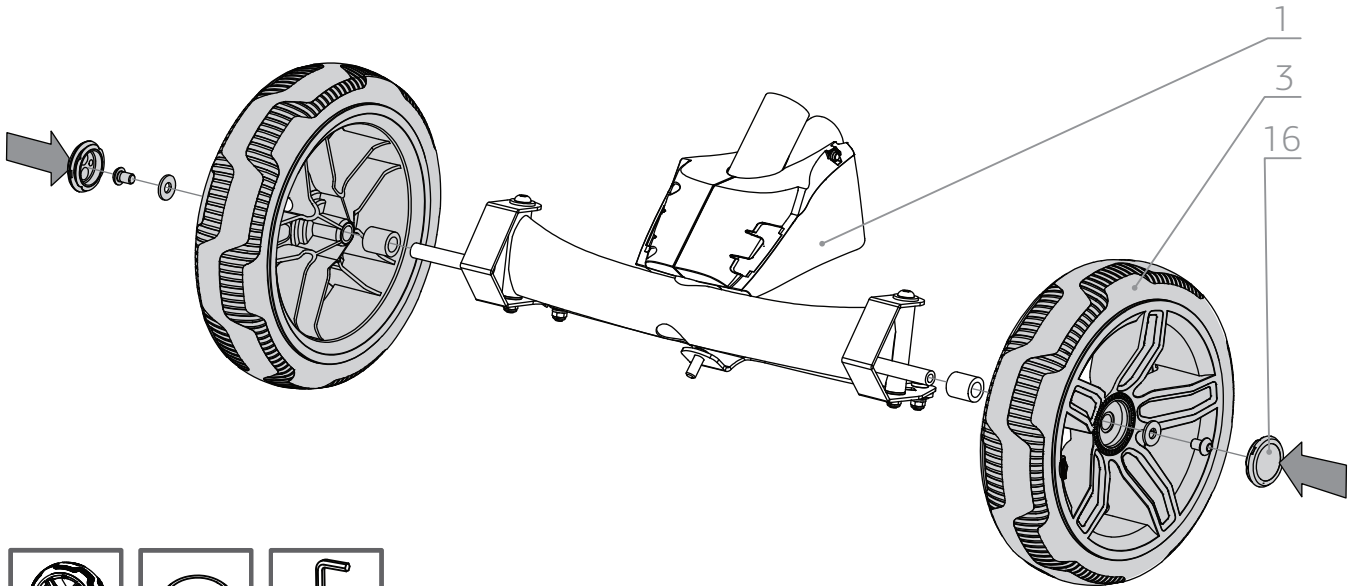


5

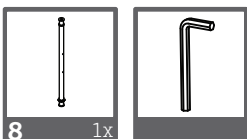
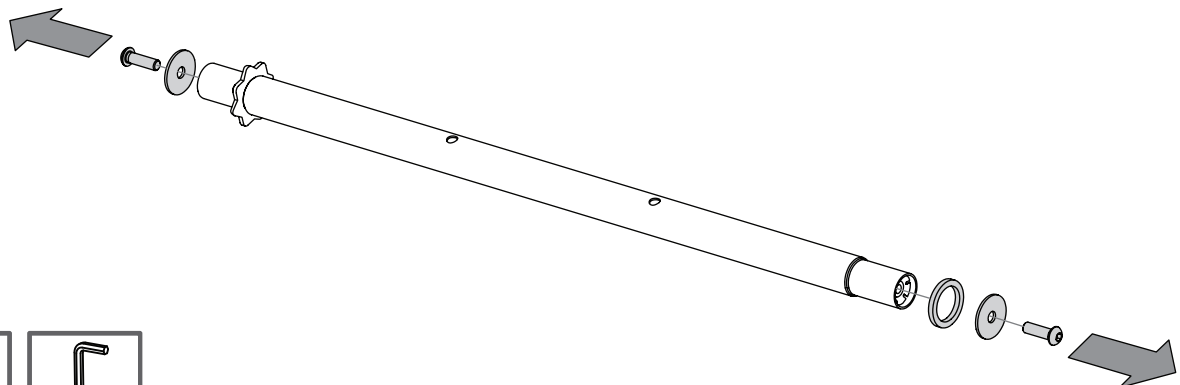




6

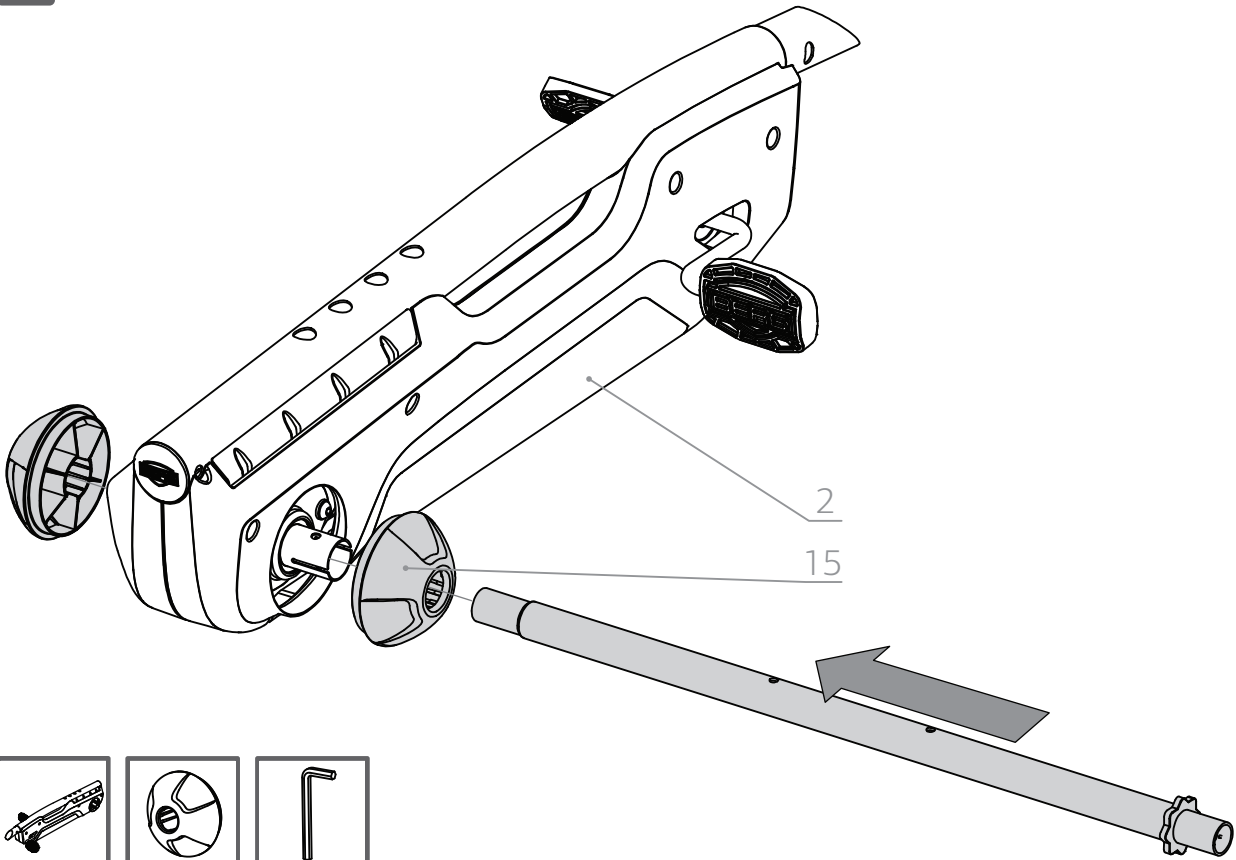


7

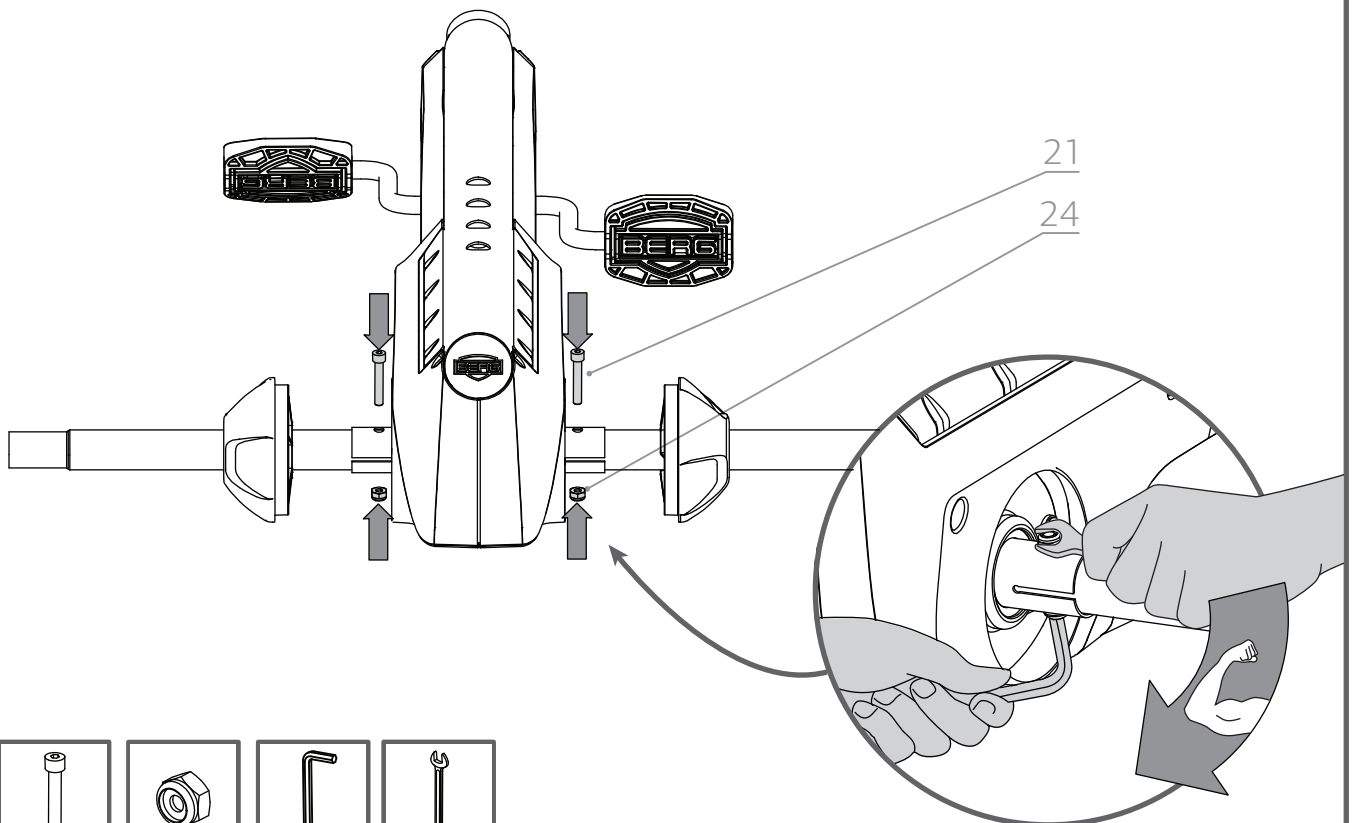




8


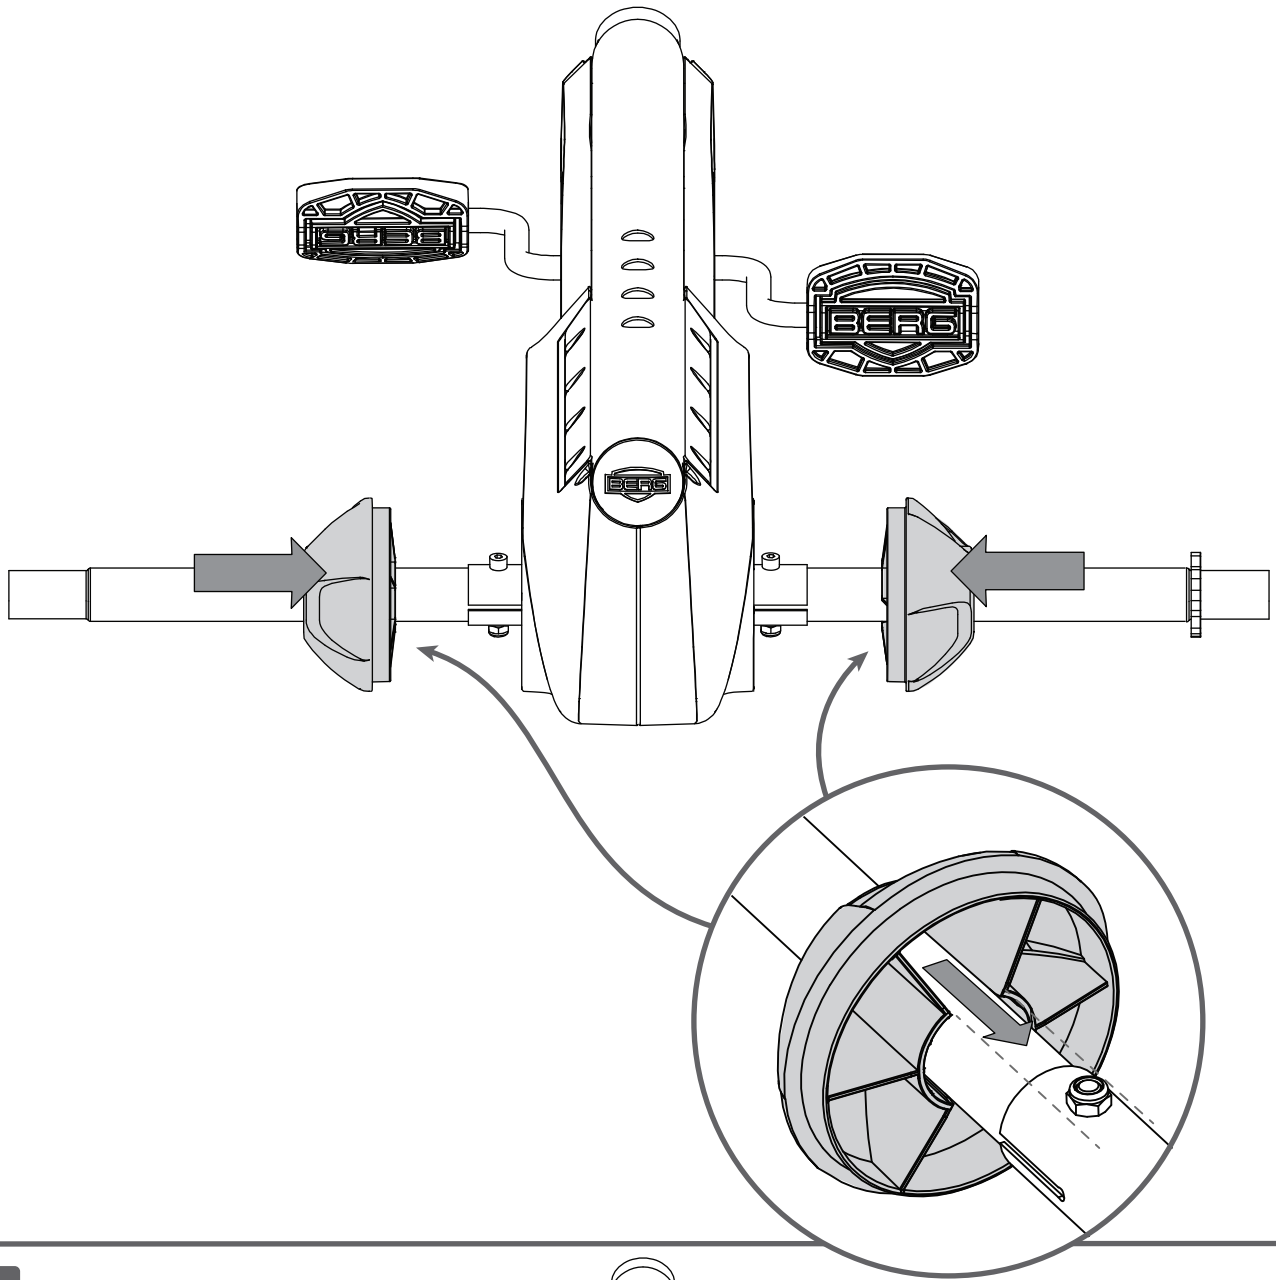


9


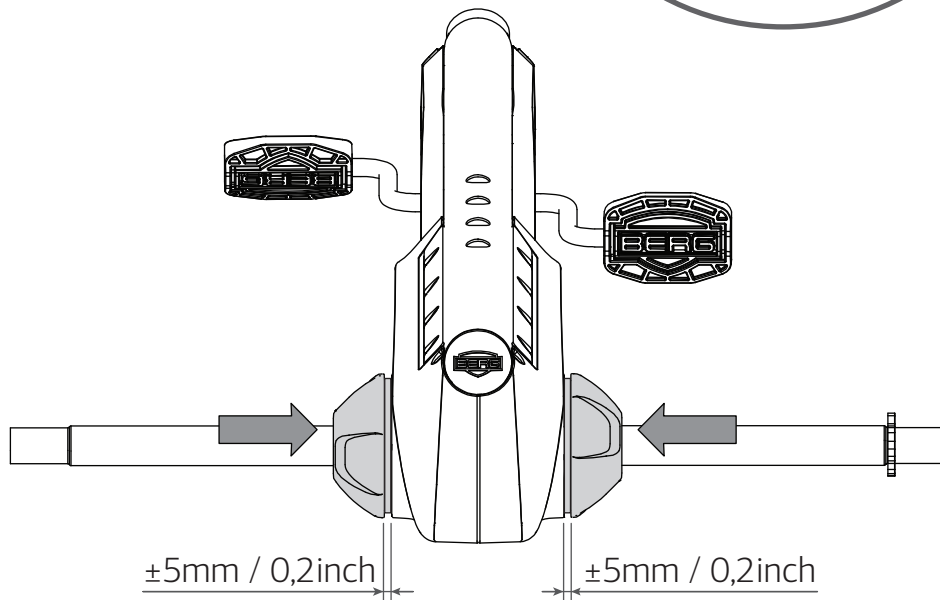




10

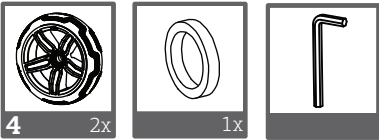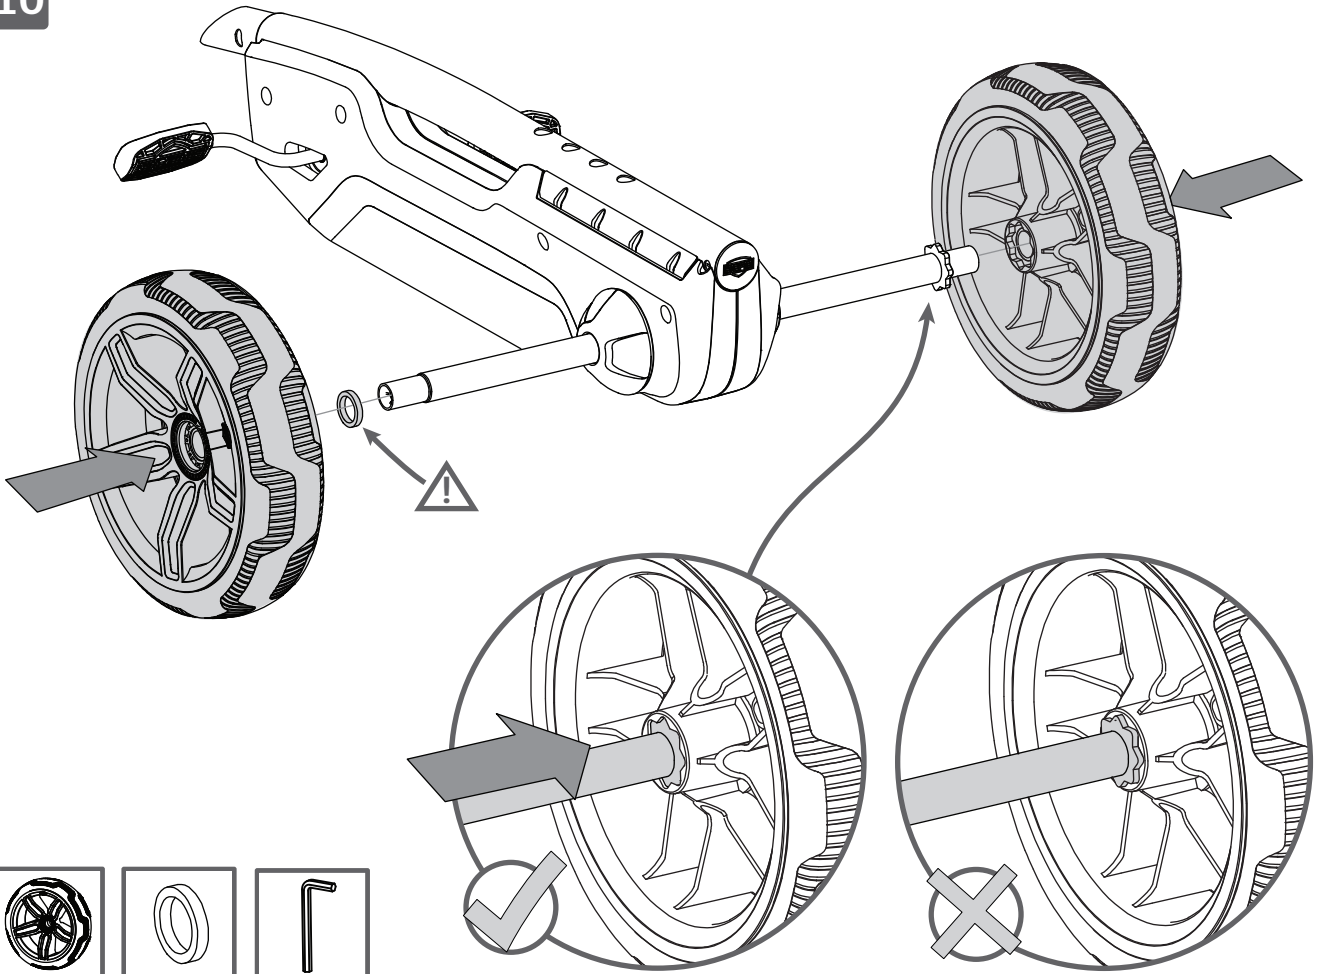


11

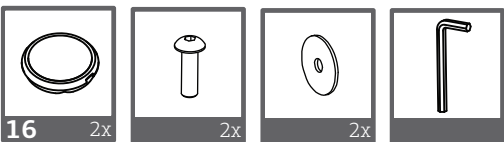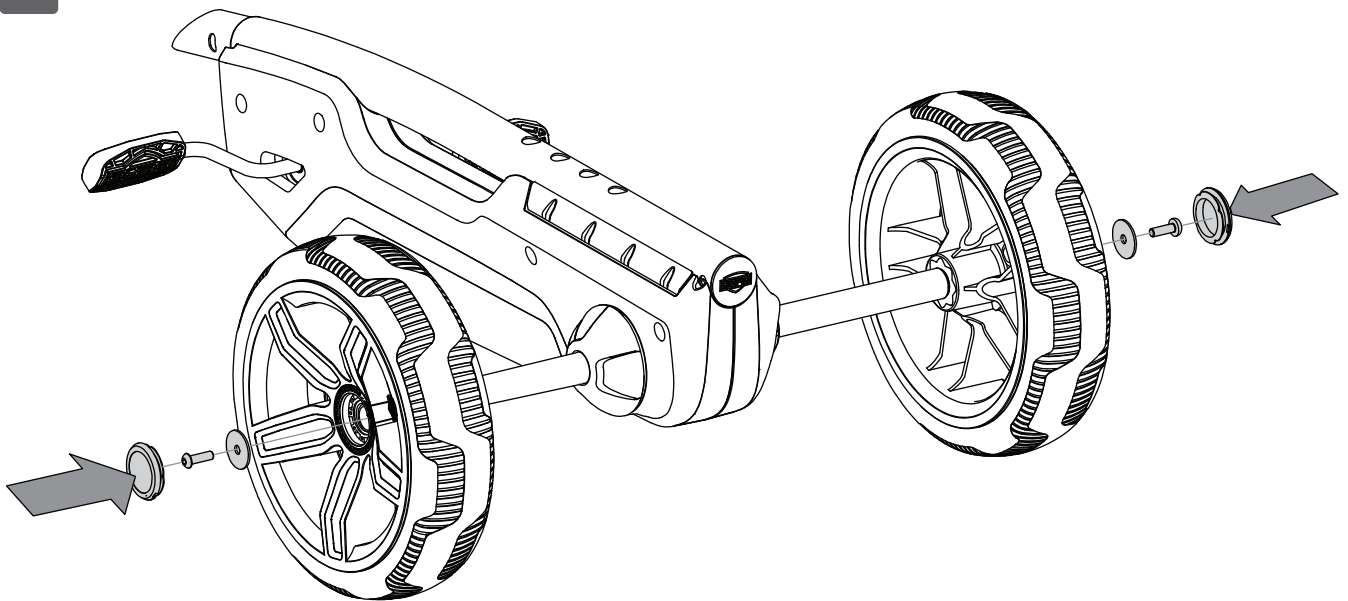








12

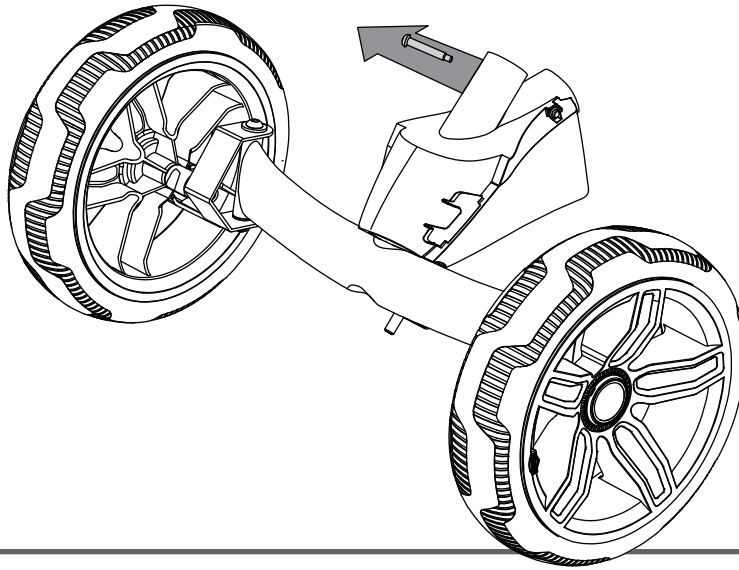

13

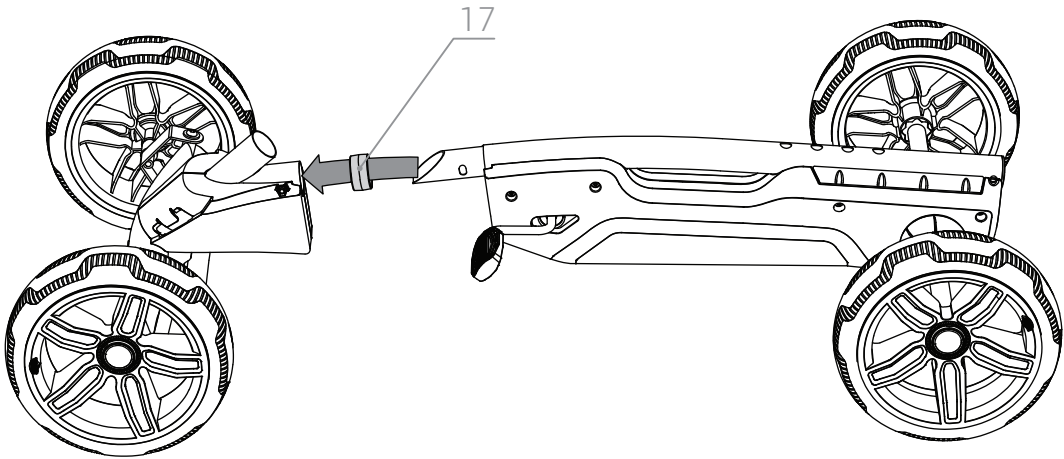


14


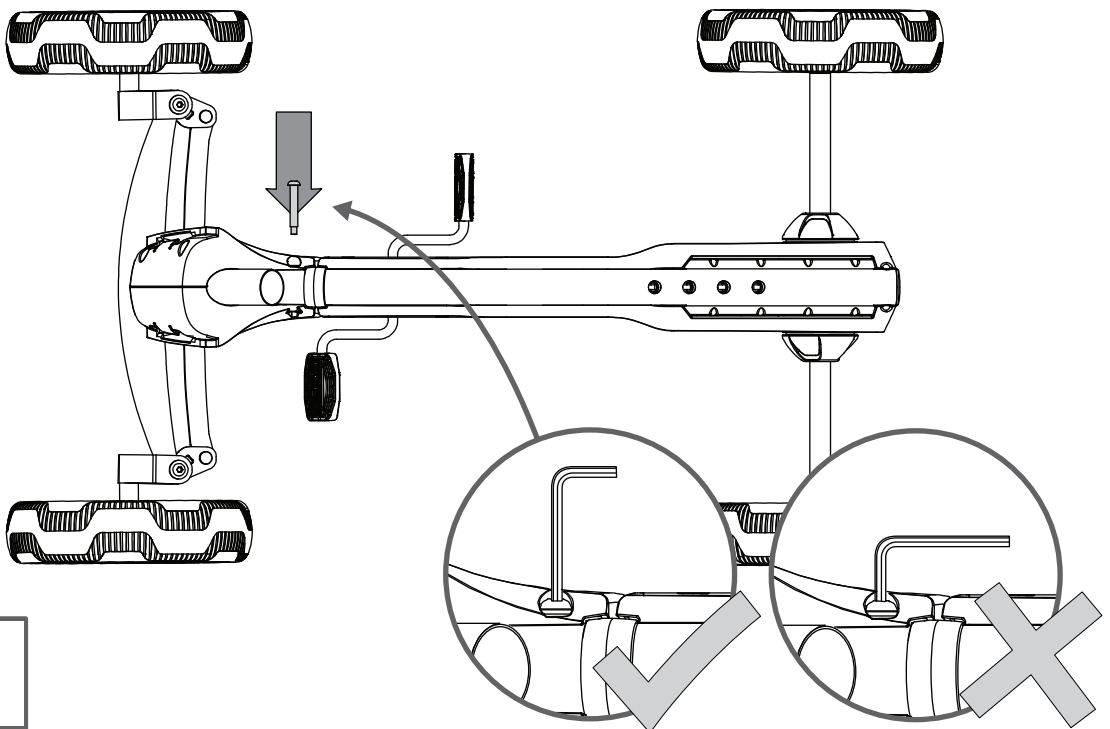






15


13  
14  
12  
7


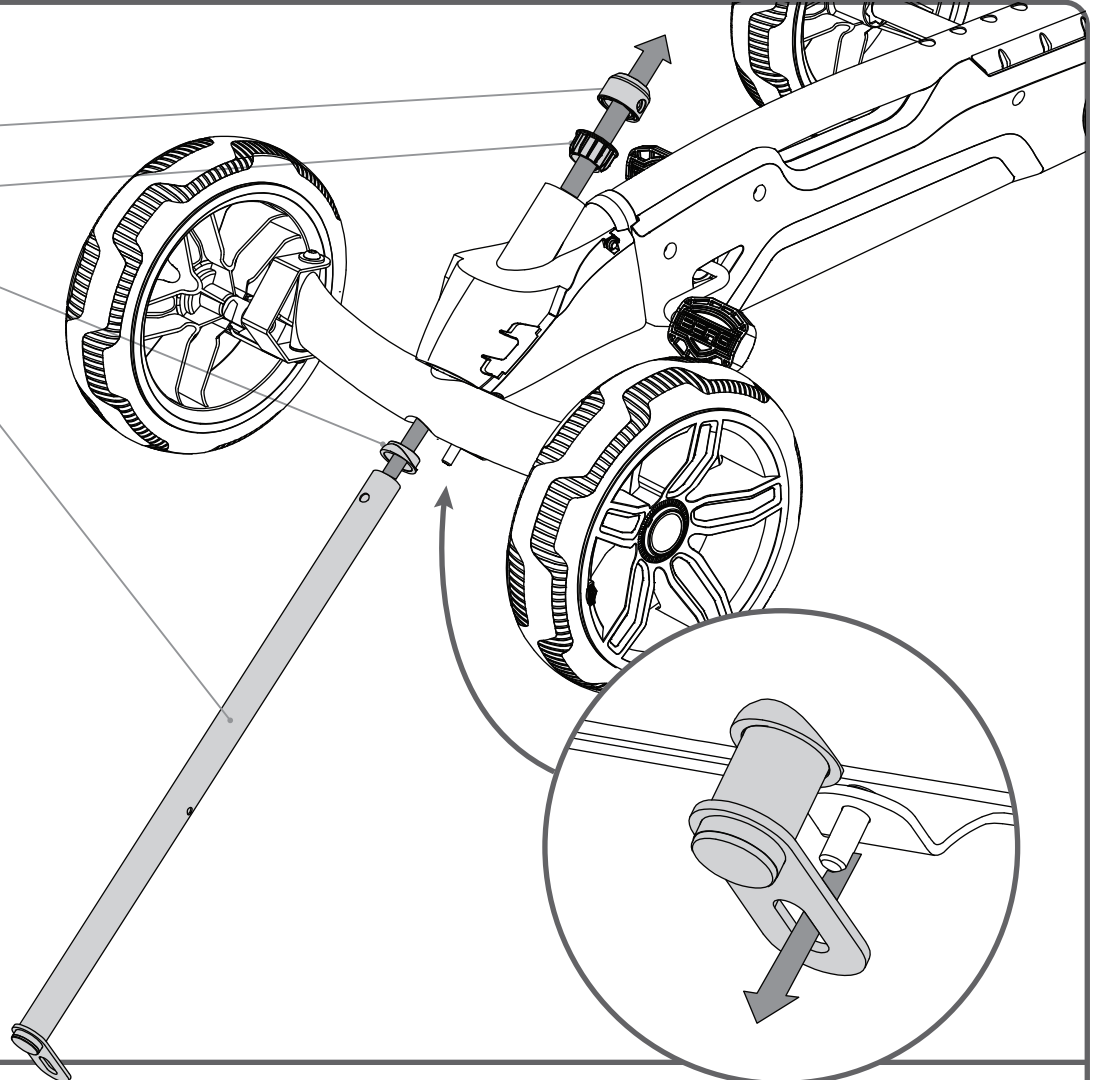



- |  |  |
|--|--|
| <br>7 1x   | <br>12 1x  |
| <br>13 1x | <br>14 1x |

16




21 26

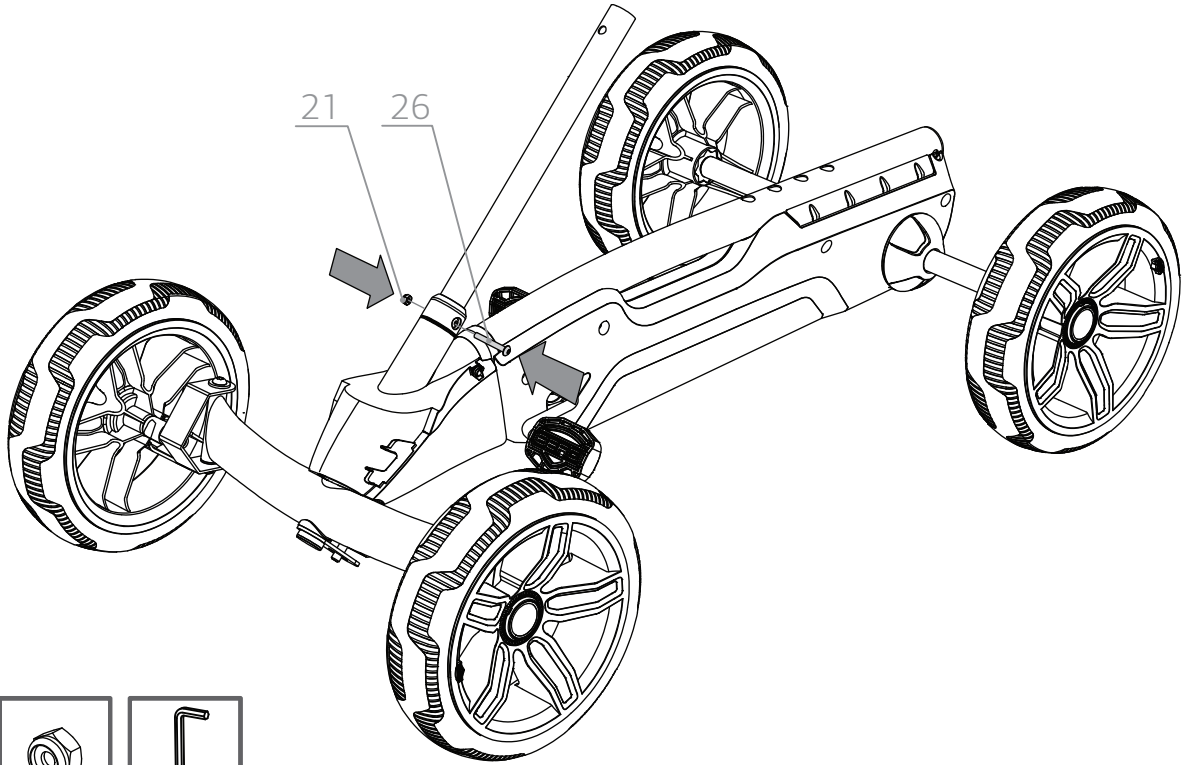

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <br>20 1x | <br>24 1x |  |
|--|--|---|




17

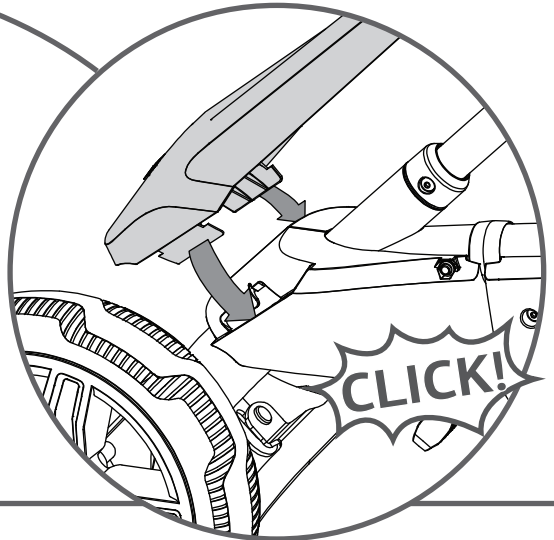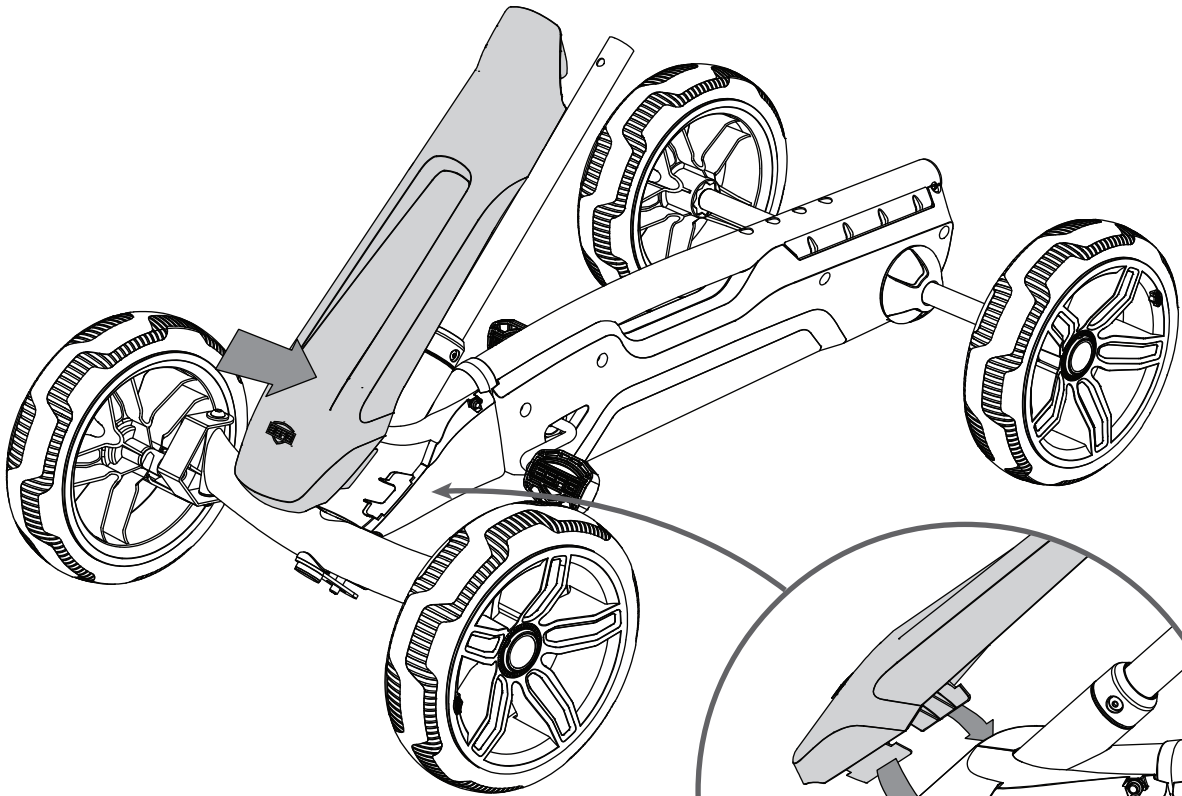

9 1x

18

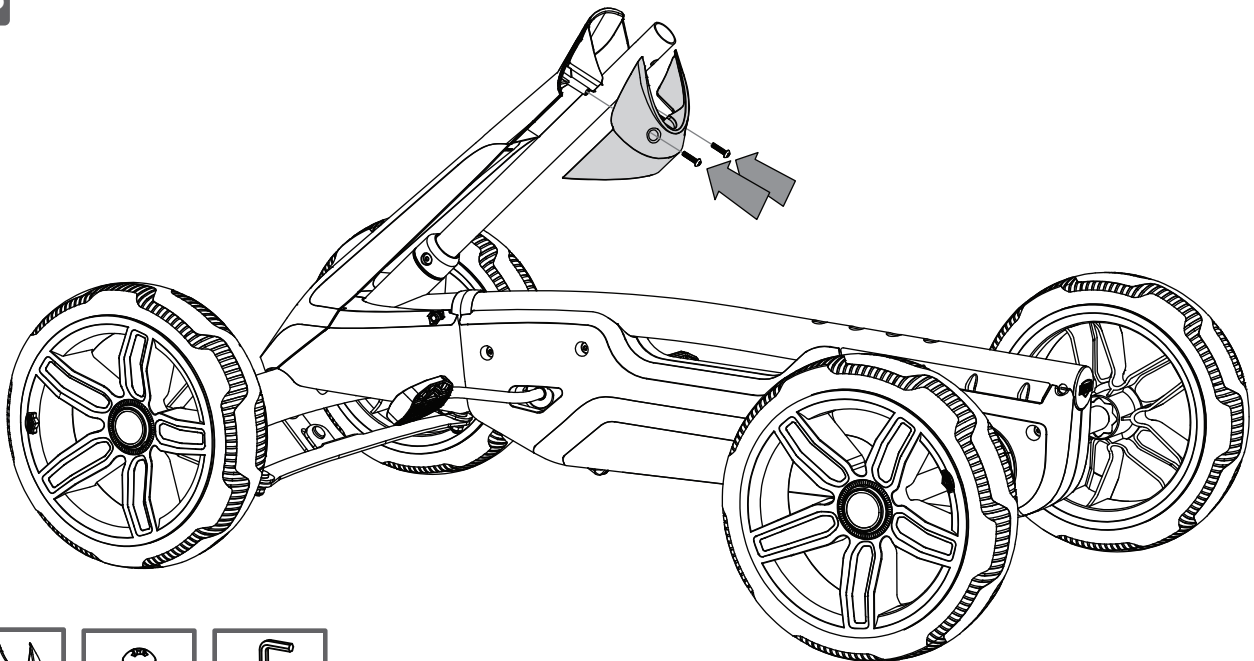

10 1x





22 2x









19

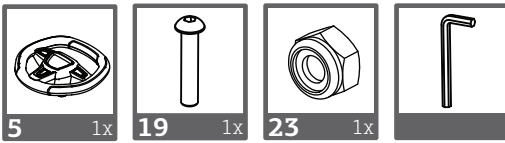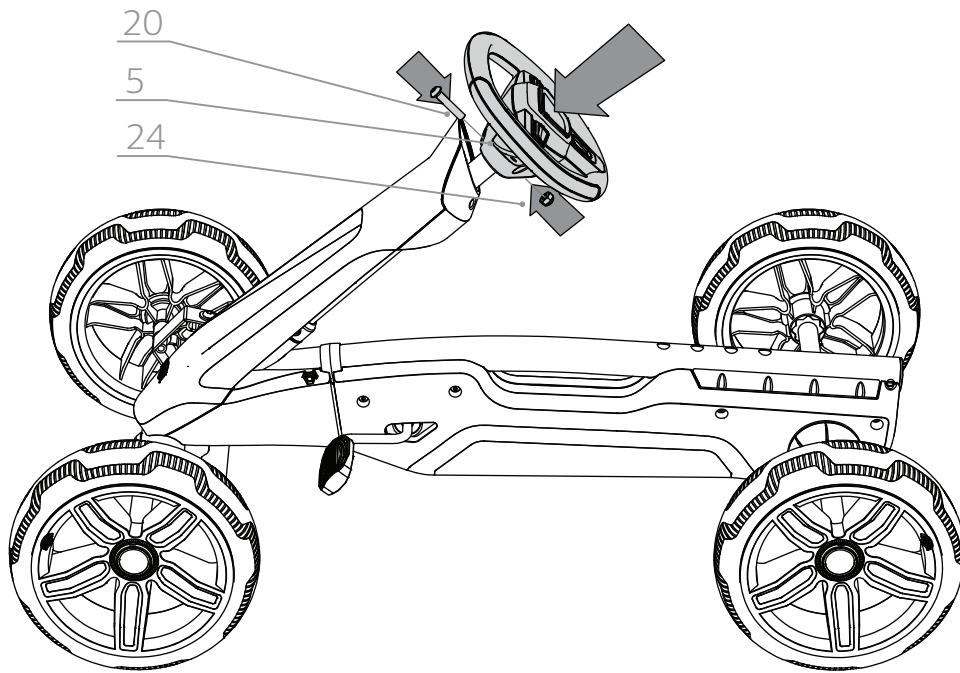

20

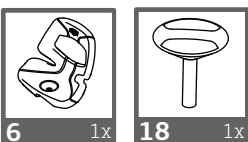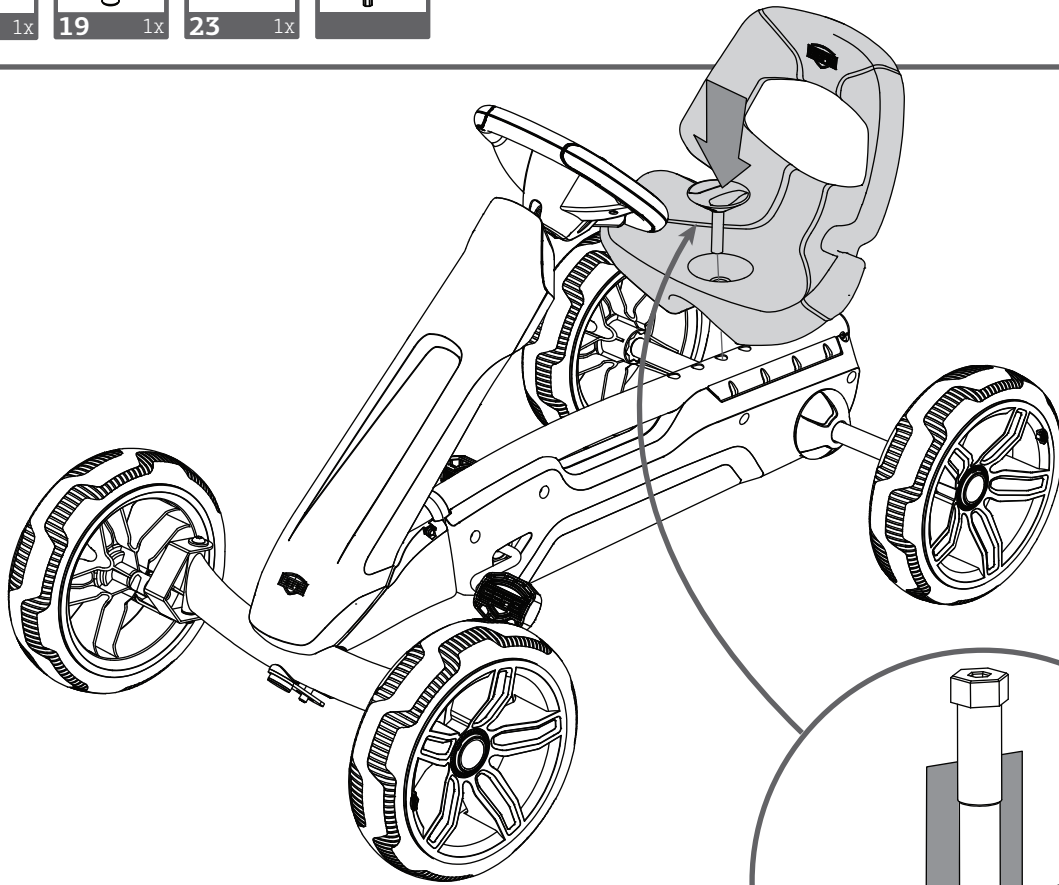

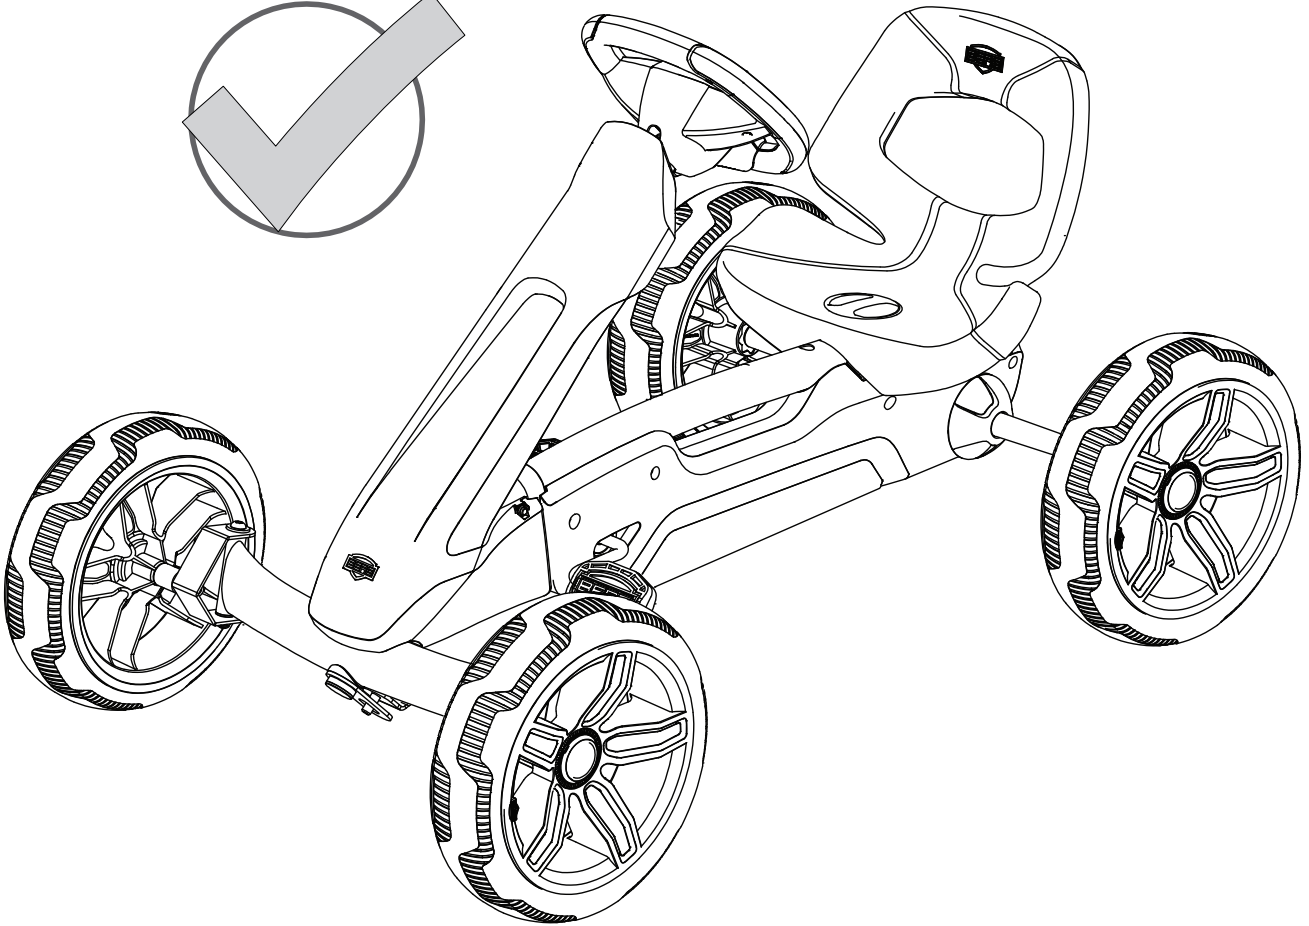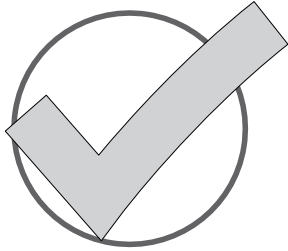

## Introduktion

Tillykke med dit køb af en BERG gokart.

BERG bestræber sig på at designe og fremstille robuste og sikre produkter. Dit valg af et BERG-produkt betyder, at du har valgt et produkt, der vil give dig glæde i mange år. På grund af den løbende udvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at ændre produktspecifikationerne uden varsel.

Læs manualen omhyggeligt mht. de nødvendige sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktioner.

BERG-produktet har en lang levetid, men kræver lidt vedligeholdelse fra tid til anden. Du finder vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugervejledning. Når du følger dem, er du garanteret et slidstærkt legetøj, der holder i mange år.

Besøg vores hjemmeside på [www.bergtoys.com](http://www.bergtoys.com) og læs mere om BERG og se vores produkter og tilbehør. Du er meget velkommen til at sende en e-mail til BERG med dine forslag til forbedringer og andre oplevelser. Du kan skrive til [info@bergtoys.com](mailto:info@bergtoys.com).

## Indhold

1. Advarsler
2. Brugervejledning
  - 2.1 Sikkerhed
  - 2.2 Brugervejledning
    - 2.2.1 Før brug
    - 2.2.2 Under brug
    - 2.2.3 Trailer
  - 2.3 Begrænsninger for brugen
3. Vedligeholdelse
  - 3.1 Vedligeholdesskema
  - 3.2 Vedligeholdelsesaktiviteter
    - 3.2.1 Ramme
    - 3.2.2 Hjul / dæk
    - 3.2.2 Styretøj
    - 3.2.4 Kæde
    - 3.2.5 Plastdele
    - 3.2.6 Krank, justering
4. Garanti
  - 4.1 Garantiperiode
  - 4.2 Garantivilkår

## 1. Advarsler

- Voksens tilsyn er påkrævet
- Dette produkt må ikke bruges på offentlige veje.
- Dette produkt har ingen bremse.
- Undgå at dreje skarpt, når du kører med høj hastighed. Go-karten kan vælte!
- Vær opmærksom på løsthængende dele af tøj som tørklæder og snørebånd. Disse kan vikles ind i bevægelige dele, hvilket kan føre til ulykker.
- Kør aldrig hvis du er påvirket af alkohol, narkotika eller medicin, der kan påvirke din reaktionstid eller synsevner negativt

## 2. Brugervejledning

Hverken BERG eller forhandleren kan holdes ansvarlig for forkert brug af dette produkt. Læs disse retningslinjer først, for at benytte dette produkt sikkert og korrekt. BERG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle udeladelser i denne vejledning.

### 2.1 Sikkerhed

Børn (under 12) må kun bruge produktet under vejledning af en voksen. Vær altid opmærksom på de højeste mulige sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, så besøg din lokale forhandler eller kontakt BERG.

### 2.2 Brugervejledning

Brug kun BERG-produktet, som anvist nedenfor. Enhver uautoriseret brug kan medføre alvorlige skader på brugeren og/eller produktet.

#### 2.2.1 Før brug

- Juster sæde og rat til den korrekte position iht. brugerens størrelse.
- Sørg for, at styretøj, bremses og dæk fungerer korrekt og at bolte og møtrikker er spændte.
- Beskyttende paneler, som har været fjernet aht. vedligeholdelse, skal altid bringes tilbage i deres oprindelige tilstand før brug.
- Den voksne er ansvarlig for at instruere barnet i brugen af dette produkt.

#### 2.2.2 Under brug

- Legetøjet bør anvendes med forsigtighed, da visse færdigheder er påkrævet for at undgå styrt eller kollisioner, der kan forårsage skade på brugeren eller tredjemand.
- Kør med en passende hastighed, så du har kontrol over karten.
- Kørsel ned ad bakke øger din hastighed betydeligt og medføre ulykker. Bremselængden bliver også længere! Det er ikke tilladt at bruge dette produkt på bakker eller skrånninger (op og ned ad bakke), da der er en risiko for at produktet kan vælte.
- Brug af beskyttelsesudstyr er ikke obligatorisk, men anbefales af hensyn til sikkerheden.
- Når karten parkeres, så sørg for at den ikke kan køre væk, ved at dreje rattet til helt til højre eller venstre.
- Placer eller fastgør ikke nogen unødvendige genstande på rattet. Sørg for, at rattet altid fungerer korrekt.

## 2.2.3 Trailer

Hvis go-karten er forsynet med en trailer, skal du huske på, at bremselængden bliver længere. BERG-trailere må ikke hænges på go-karten, mens den står på en stejl skråning. Der må ikke være personer i traileren. Mht. trailerens maksimale belastningsvægt henvises til trailerens brugervejledning.

## 2.3 Begrænsninger for brugen

- Kør ikke baglæns ved større hastigheder. Dermed kan du miste kontrollen.
- Kollisioner eller andre stunts øger chancen for skader både brugeren og produktet og er ikke tilladt.
- Undgå kontakt med bevægelige dele under kørsel med produktet.
- Stig ikke af og på produktet, mens det er i bevægelse
- Overbelast ikke produktet. Maksimal brugervægt er 40 kg.
- Kør aldrig i mørke uden lys
- Brug kun originalt BERG-tilbehør. BERG har et udvalg af tilbehør, som du kan bruge med go-karten helt som du vil. Du kan finde alt tilbehør på [www.bergtoys.com](http://www.bergtoys.com).



## 3. Vedligeholdelse

En vis vedligeholdelse er påkrævet for at bruge BERG-produktet, og have glæde af det i lang tid. Dette kapitel beskriver, hvordan, hvor ofte og hvilken vedligeholdelse, der skal udføres.

### 3.1 Vedligeholdelsesskema

Dagligt	Månedlig	Halvårligt	Årligt
<b>Hjul/dæk</b> Tjek for slitage.	<b>Ramme</b> Rens og tjek alle møtrikker og bolte  Tjek rammen for eventuelle revner og brud  <b>Drivmekanisme</b> Tjek om kæden har den korrekte spænding Kæde, smøring  <b>Styretøj</b> Rens og tjek alle møtrikker og bolte Smør de bevægelige dele Rens og smør kæder	<b>Drivmekanisme</b> Tjek korrekt funktion af lejer, kæde, nav, tandhjul og aksler	<b>Plastdele</b> Rengør plastdele og tjek for skader

### 3.2 Vedligeholdelsesaktiviteter

#### 3.2.1 Ramme

Rammen er pulverlakeret eller belagt med sort zink. Med henblik på at forhindre rustdannelse bør gokarten ikke efterlades for længe udendørs i regnvej, og stellet bør rengøres regelmæssigt. Hvis du vil vedligeholde rammen med fedt eller olie, brug da kun syrefri produkter. Du kan behandle beskadigede områder med maling.

Tjek bolte og møtrikker for rust og udskift dem for at forhindre dem i at knække, hvilket kan medføre skader.

#### 3.2.2 Hjul/dæk

Tjek regelmæssigt fælge og dæk for eventuelle skader (for eksempel snit, revner og buler). Advarsel: Beskadigede fælge og dæk kan medføre ulykker! Dækkene må ikke komme i kontakt med olie, fedt eller brændstof.

#### 3.2.3 Styretøj

Styretøjet skal hver måned tjekkes for følgende:

- Skader, rust, slid og ælde.
- Alle møtrikker og bolte skal spændes efter.


## 3.2.4 Kæde

Produktet har en drivmekanisme med en kæde, som kræver korrekt vedligeholdelse. Sørg for at kæden er tilstrækkeligt smurt, så den løber let.

Hvis en kæde er spændt for stramt, kan produktet blive vanskeligere at cykle/pedalere og der er en øget risiko for, at kæde(r) og tandhjul slides hurtigere. Hvis en kæde ikke er spændt nok, kan kæden lettere falde af tandhjulet, eller der er en risiko for beskadigelse af kædeskærmen

Sådan spændes kæden:

- Fjern kædeskærmen af plast ved at løsne boltene på forsiden og bolten på bagsiden.
- Løsn, men fjern ikke, de fire bolte på undersiden ved det forreste tandhjul.
- Spænd kæden ved at flytte pedalernes aksel fremad og hold den stram.
- Kæden er korrekt spændt hvis midten af den kan trykkes 6 millimeter nedad.
- Stram de fire bolte igen. Sørg for tandhjulet er parallelt med kædeskærmen.
- Monter kædeskærmen, når kæden har den korrekte spænding.
- Kædeskærmen skal fjernes for at smøre kæden og tjekke kædespændingen.

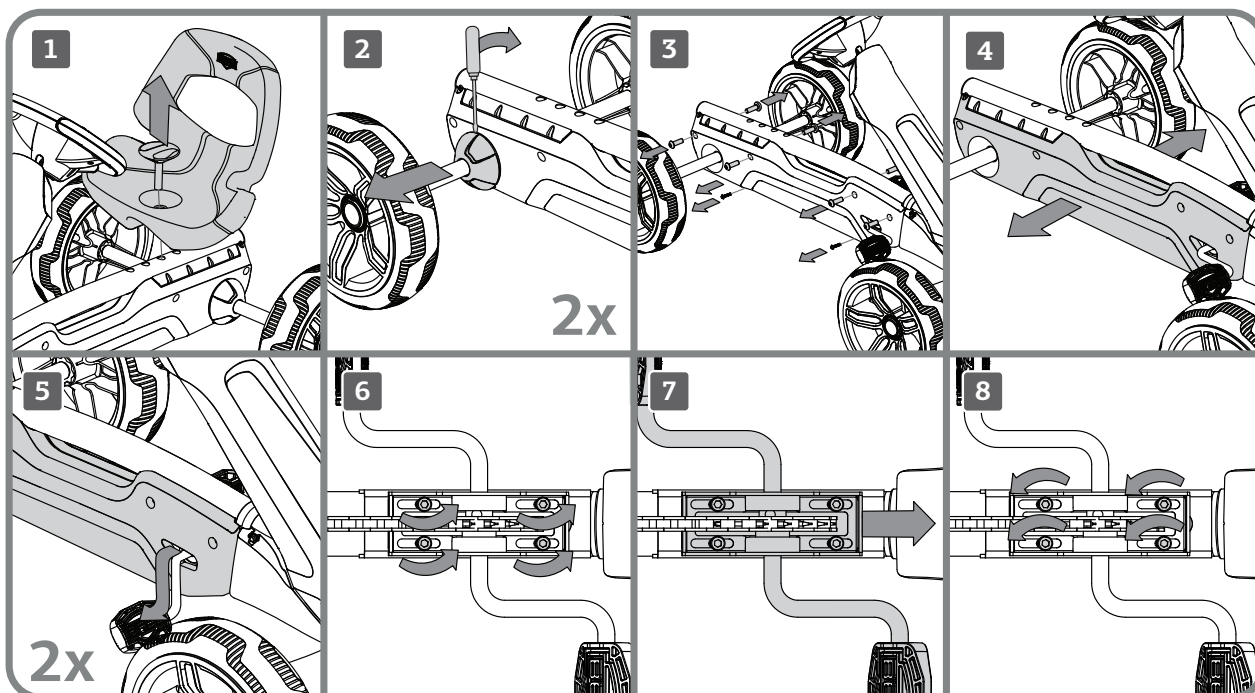

## 3.2.5 Plastdele

Plastdelene skal regelmæssigt tjekkes for skader og brud.

I tilfælde af brud skal du straks udskifte den pågældende del med en original del, for at garantere brugerens sikkerhed.

## 4. Garanti

### 4.1 Garantiperiode

Ejeren af dette BERG-produkt har følgende garanti på dette produkt:

- Rammen har en garanti på 2 år fra købsdatoen.
- Andre dele har en garanti på 1 år fra købsdatoen.
- Dele, der påvirkes af slid og ælde (som kæder og dæk), er ikke omfattet af garantien.
- Check for omfattende garantibestemmelser [www.bergtoys.com](http://www.bergtoys.com).

### 4.2 Garantivilkår

Ejeren af produktet kan kun kræve garantidækning ved at fremlægge den originale kvittering for købet. Garantien gælder kun for materiale- og konstruktionsfejl, som er relateret til dette produkt eller dele deraf. Garantien bortfalder hvis:

- Produktet anvendes forkert og/eller skødesløst.
- Produktet ikke anvendes i overensstemmelse med dets formål.
- Produktet er ikke samlet og vedligeholdt i overensstemmelse med brugsanvisningen.
- Tekniske reparationer på produktet er ikke udført på en professionel måde.
- Eftermonterede dele opfylder ikke det relevante produkts tekniske specifikationer eller er ikke monteret korrekt.
- Tilføjede eller udskiftede dele er ikke originale BERG-reservedele eller -tilbehør.
- Fejl og mangler, som opstår som følge af klimapåvirkninger, som rust eller normal forvitring af lakeringen.
- Produktet har været brugt til udlejning eller på anden måde stillet til rådighed for flere uspecifiserede personer.

BERG kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader på produkter (eller dele heraf) som følge af:

- Forkert justering/stramning af styretøj, styretøjets mekanisme, kæde(r) og dæk.
- Udskiftning af dele som kæde(r) og dæk, der ikke er gennemført i tide.

Under garantiperioden vil alle materialer og konstruktionsrelaterede fejl blive repareret eller erstattet af BERG.

Ejeren af produktet kan kun gøre krav på denne garanti ved at henvende sig til den virksomhed, der solgte produktet. Medbring klage, produktets serienummer og original kvittering. Du kan finde serienummeret på produktets ramme.

Hvis garantikravet ikke anerkendes, skal alle udgifter betales af ejeren.

Garantien kan ikke overdrages til tredjemand